
120 地面螺旋地桩支架用户操作手册


2 块组件竖排


可以根据现场施工人员的经验做适当调整,此操作手册供用户参考,如发现问题希望专业人士指出。

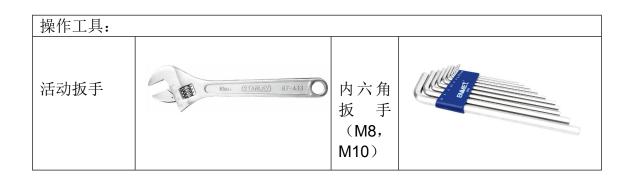






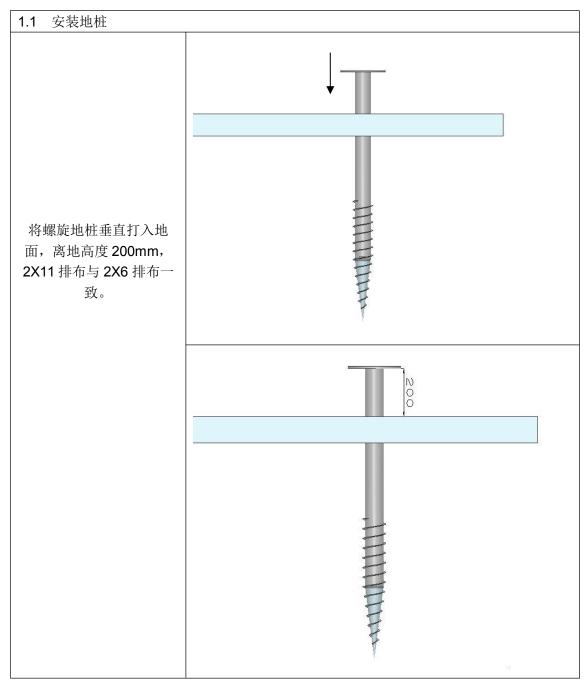


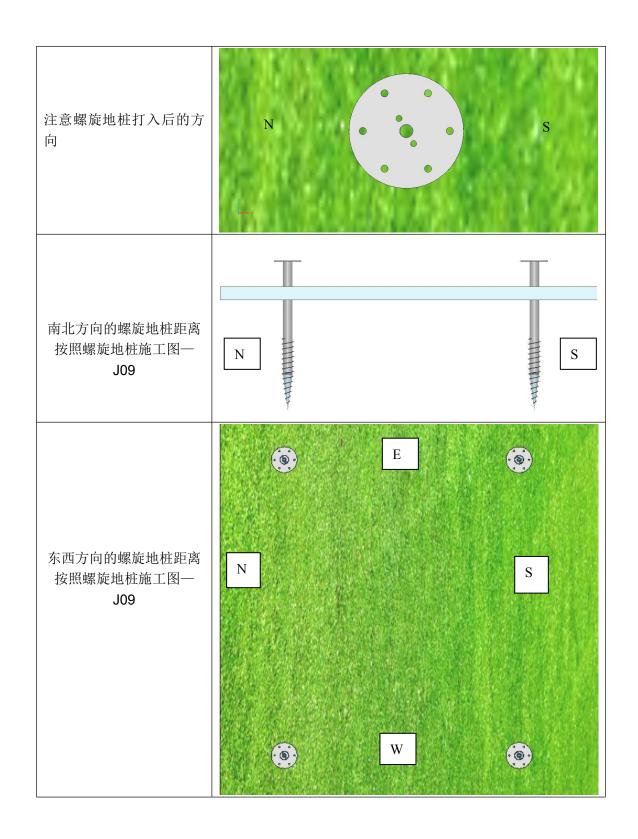


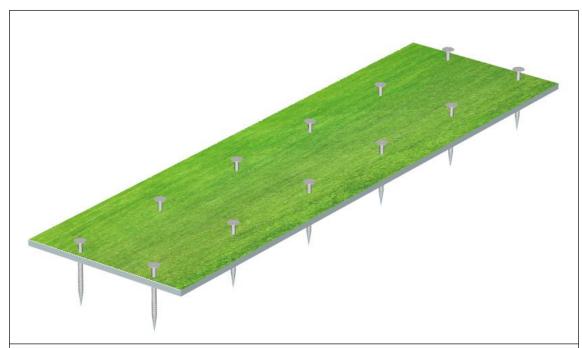

1.2 安装固定底座

安装固定底座,用 M12x45 外六角螺栓固定,用 2 个 平垫 1 个弹垫一个外六角 螺母,先不要拧紧螺栓。

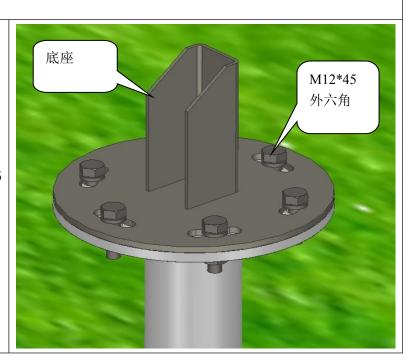


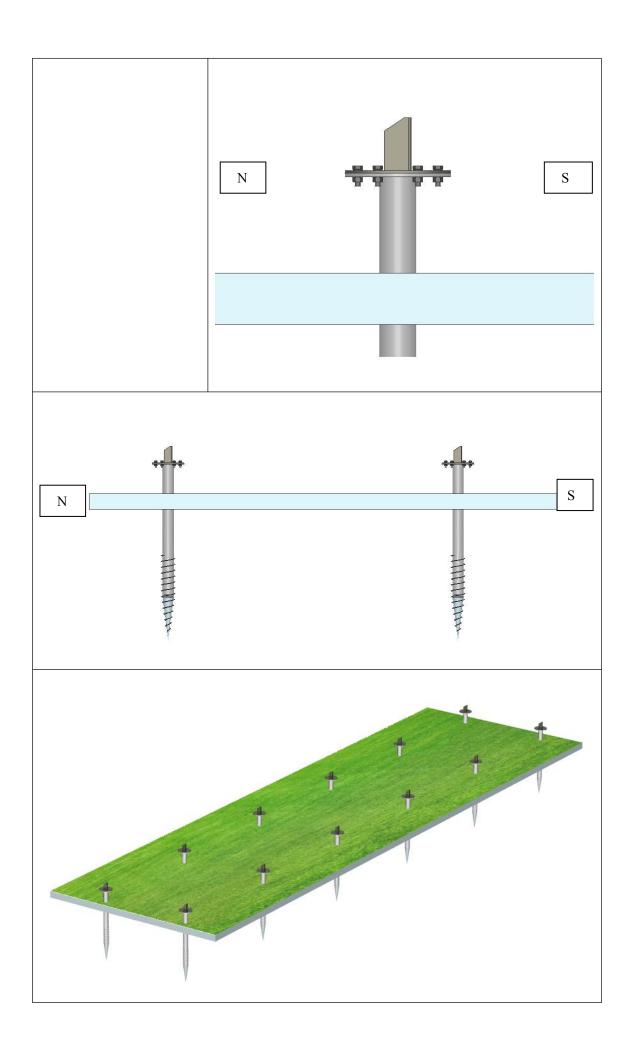


1.3 安装前立柱-3, 顶块, 三角连接件

M10x20 的内六角螺栓用 2个平垫,1个弹垫1个外 六角螺母

先不拧紧螺栓,三角连接件处用 M10*65 的外六角螺栓固定,2个平垫1个弹垫1个螺母

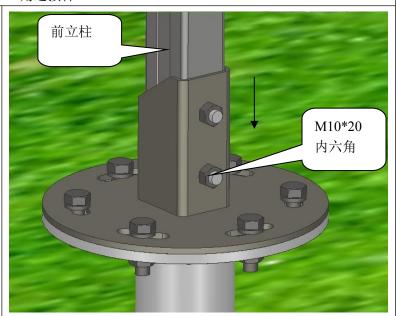

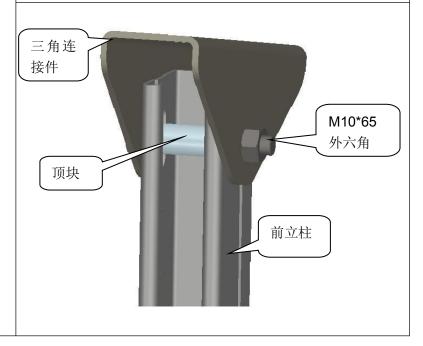



1.4 安装固定后立柱-4,三角连接件,顶块




2.1 安装固定横杆








3.2 将预装好的斜支撑安装固定在后立柱与横杆上

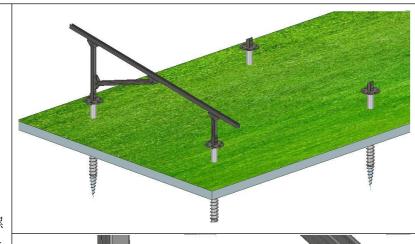

用 M10X20 的内六角螺 栓固定,装两个平垫一个 弹垫一个外六角螺母,

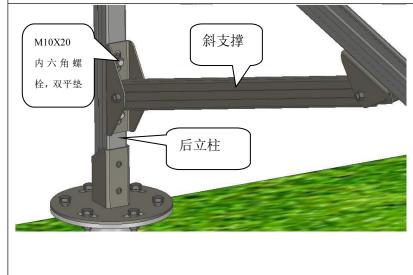


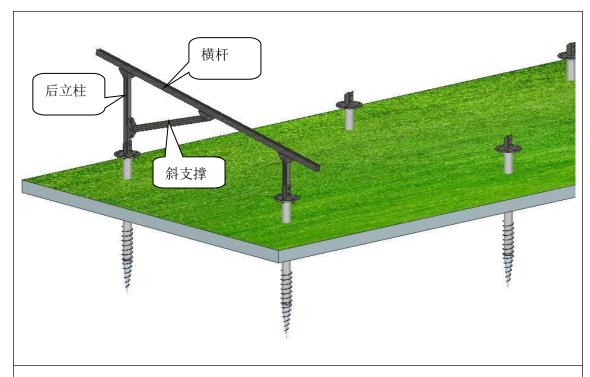

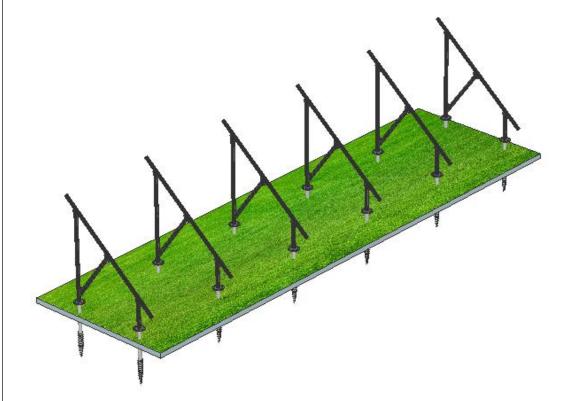



安装调平后, 拧紧所有的螺栓

4.1 安装固定导轨(导轨的安装位置图及导轨长度查看施工图—J09)

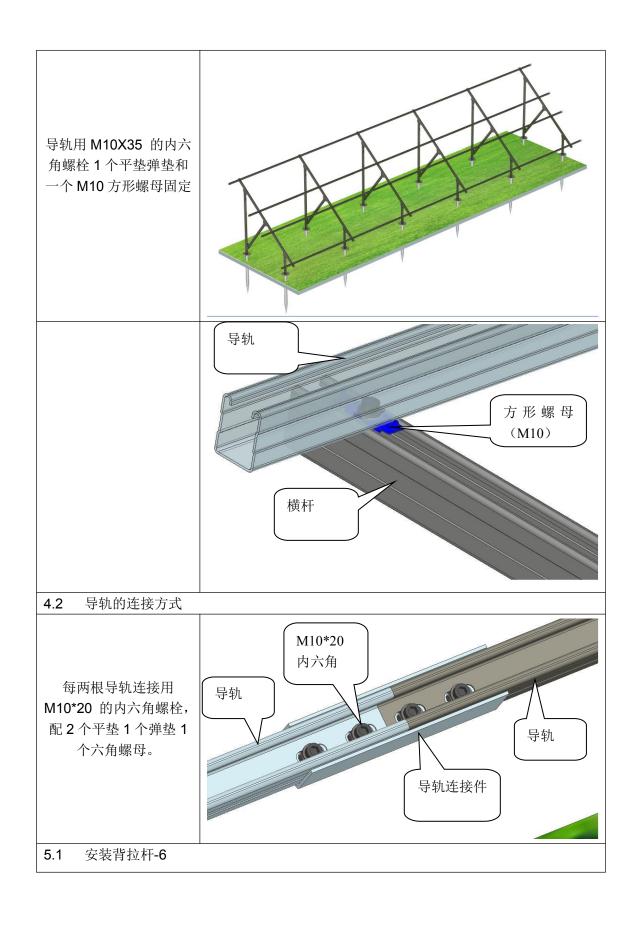


背拉杆安装固定在后立柱上,用 M10*80 的内六角螺栓 2 个平垫 1 个弹垫 1 个 M10 方形螺母固定,和 M10*20 的内六角螺栓 2 个平垫 1 个弹垫 1 个 M10 方形螺母固定。

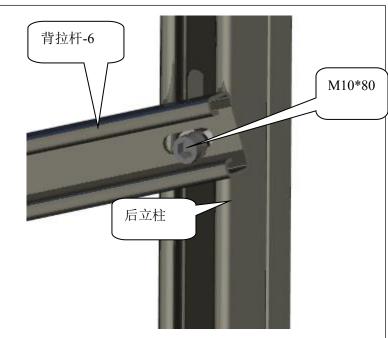

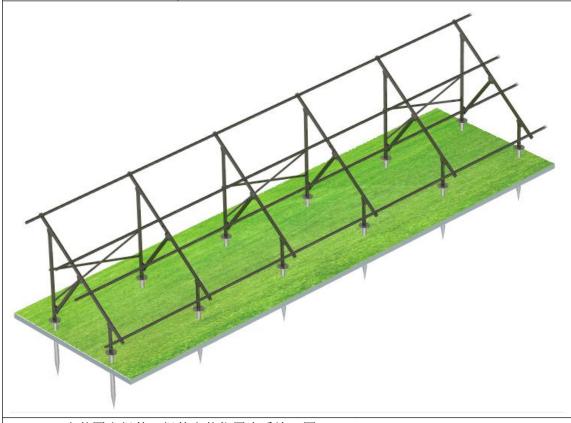

6.1 安装固定组件(组件安装位置查看施工图—J09)

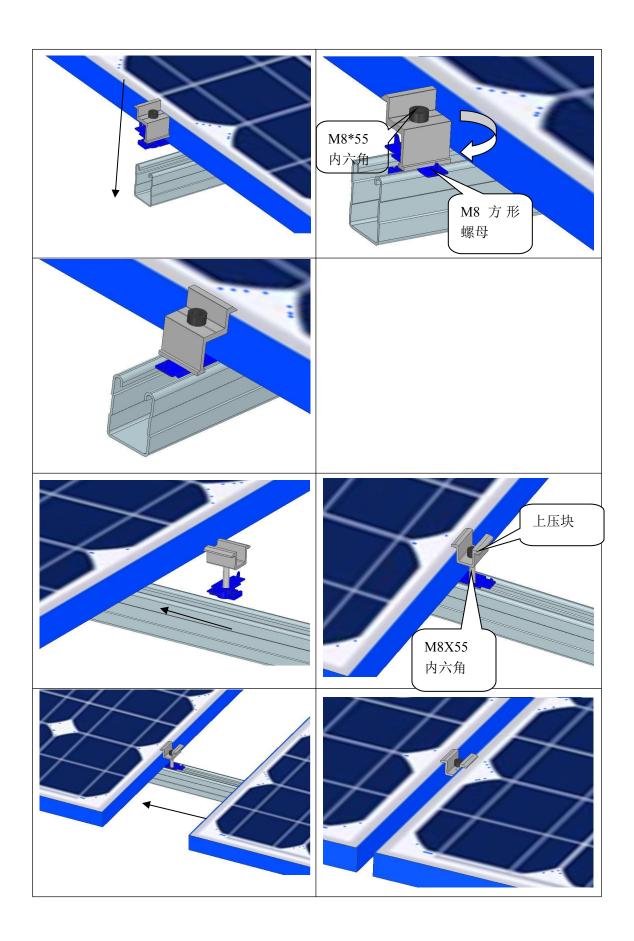



零件名称对应图				
名称	图片	名称	图片	
前立柱-3,		后立柱-4,		
横杆,		斜支撑-2,		
三角连接件		导轨-9,		
导轨-10,				
导轨连接件		背拉杆-6,	-	

顶块	上压块	
边压块	底座	
方形螺母(M8)	方形螺母(M10)	