
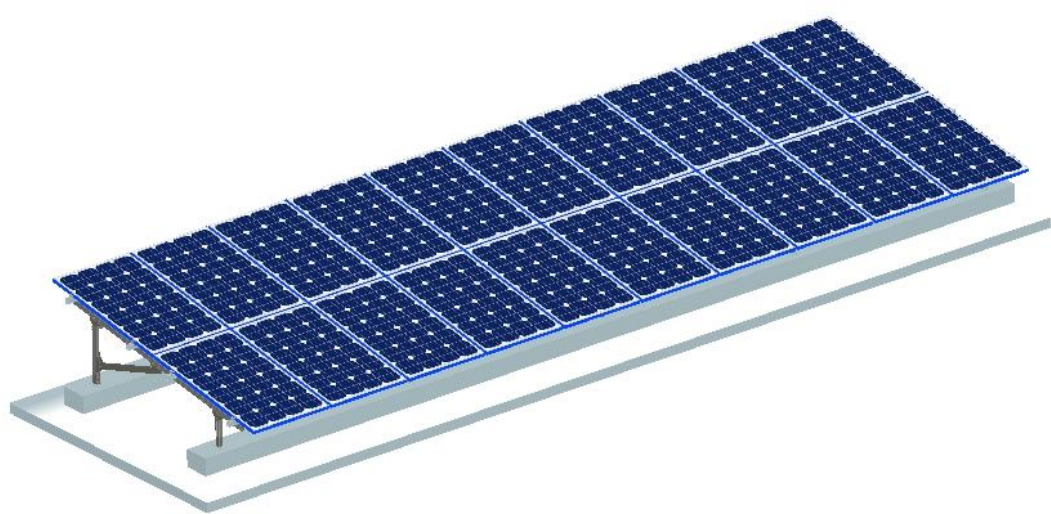
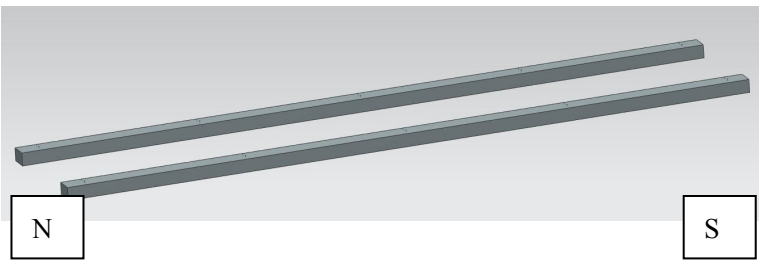




2 块组件竖排

可以根据现场施工人员的经验做适当调整，此操作手册供用户参考，如发现问题希望专业人士指出。

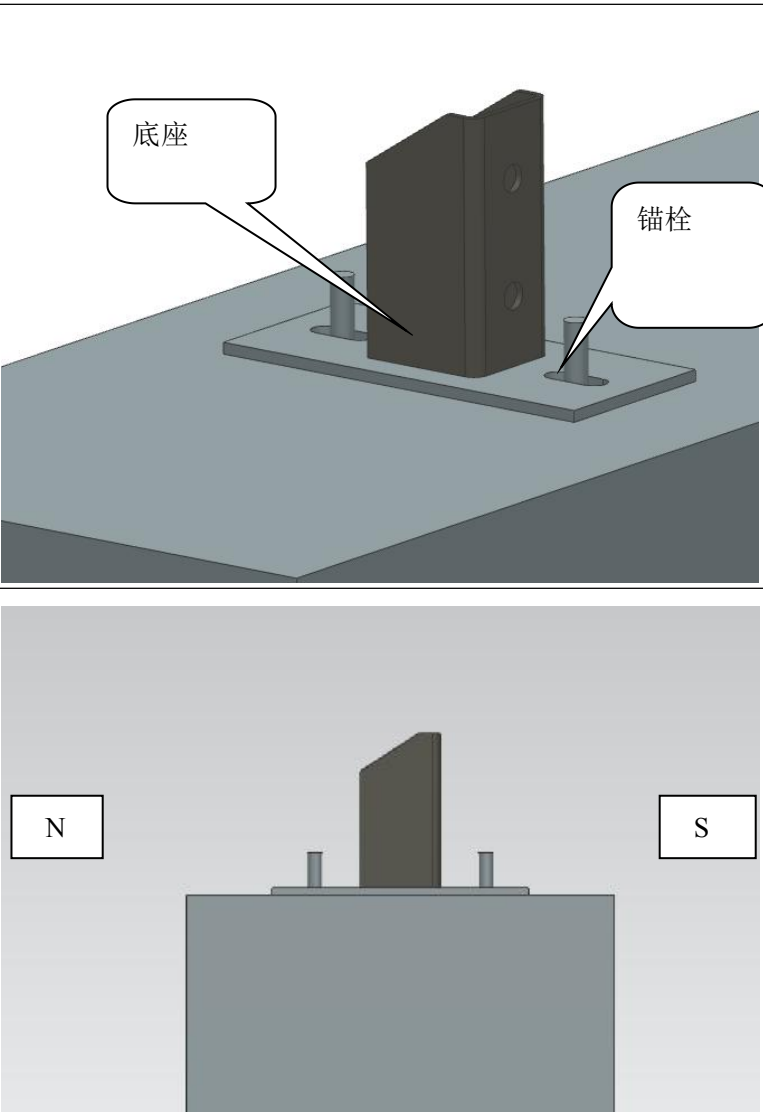


操作工具：			
活动扳手		内六角扳手 (M8， M10)	
套头扳手 (M8,M10)			



1.1 基础施工 按照基础图纸，采用直埋法在浇筑混凝土前将地脚螺栓定位。然后开挖基槽-清理-扎筋-支模-浇筑混凝土，浇筑成型后，地脚螺栓埋设好	
1.2 安装固定底座 安装固定底座(8170017)，根据地脚螺栓位置，用 M12x35 外六角螺栓固定，用一个平垫一个弹垫一个外六角螺母，先不要拧紧螺栓。	

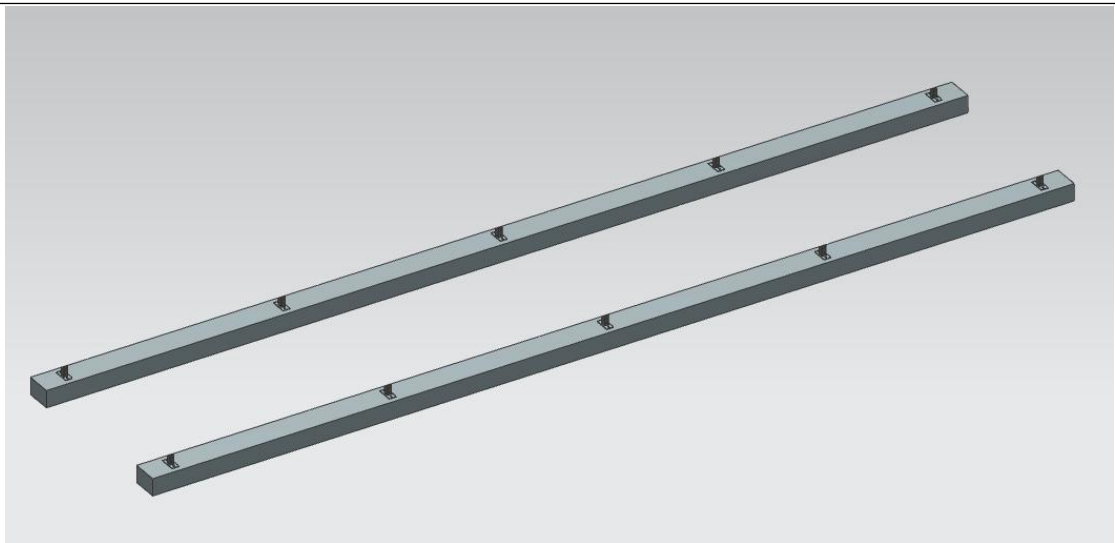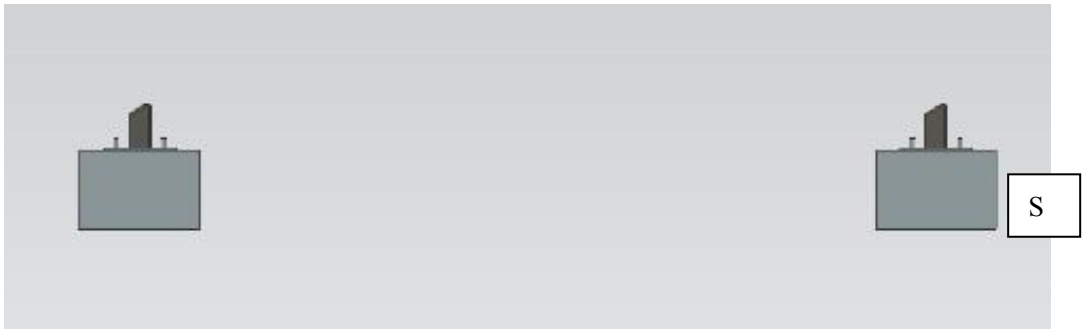


1.3 安装前立柱，顶块，三角连接件

M10x20 的内六角螺栓用
一个平垫，一个弹垫一个
外六角螺母
先不拧紧螺栓

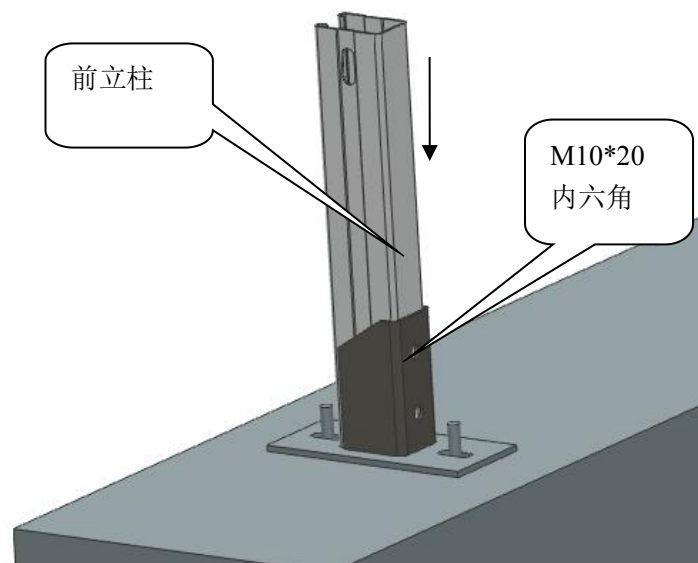


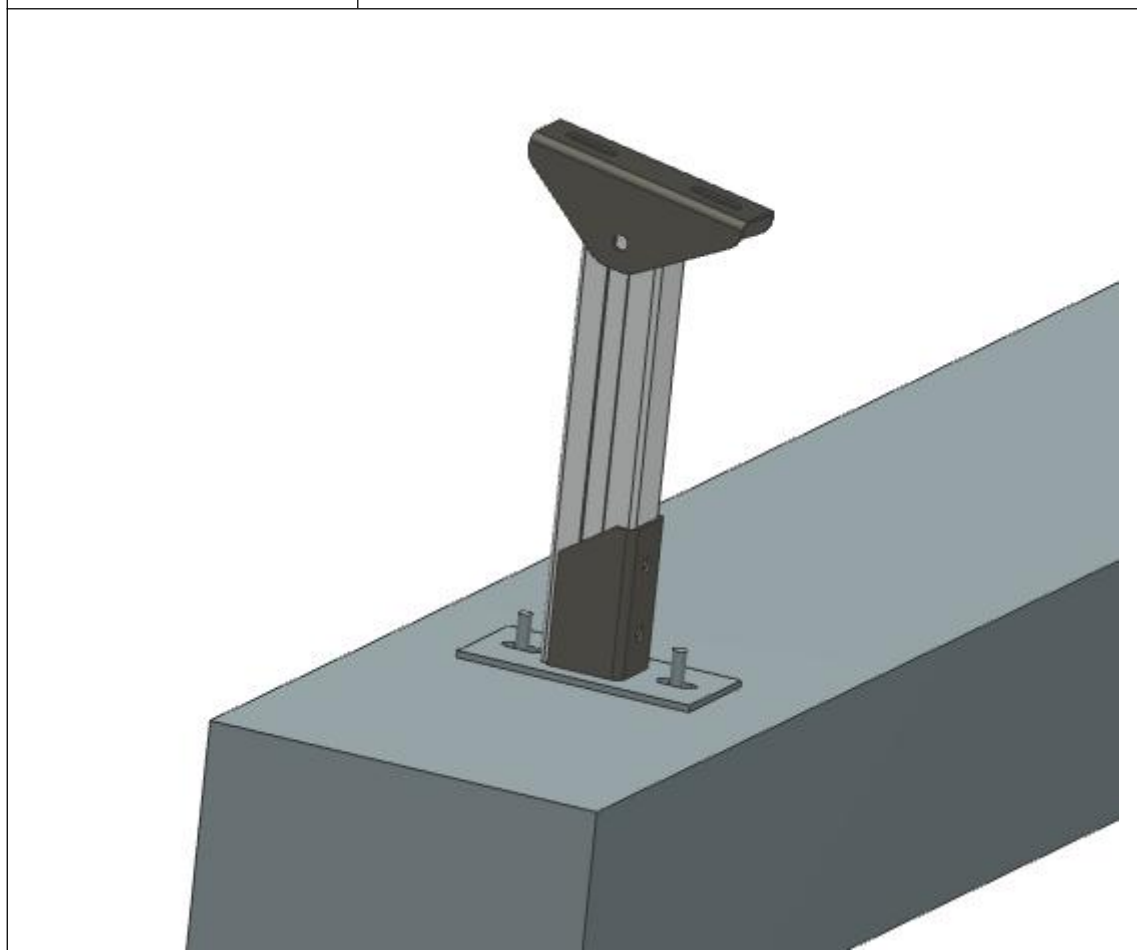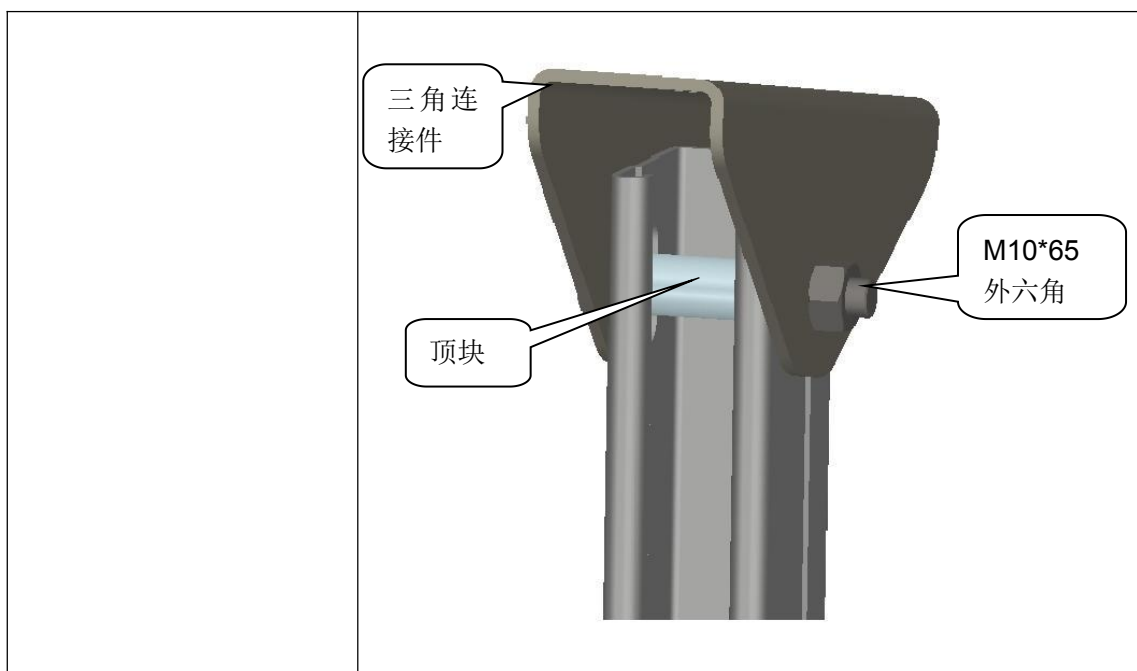


1.4 安装固定后立柱-2，三角连接件，顶块

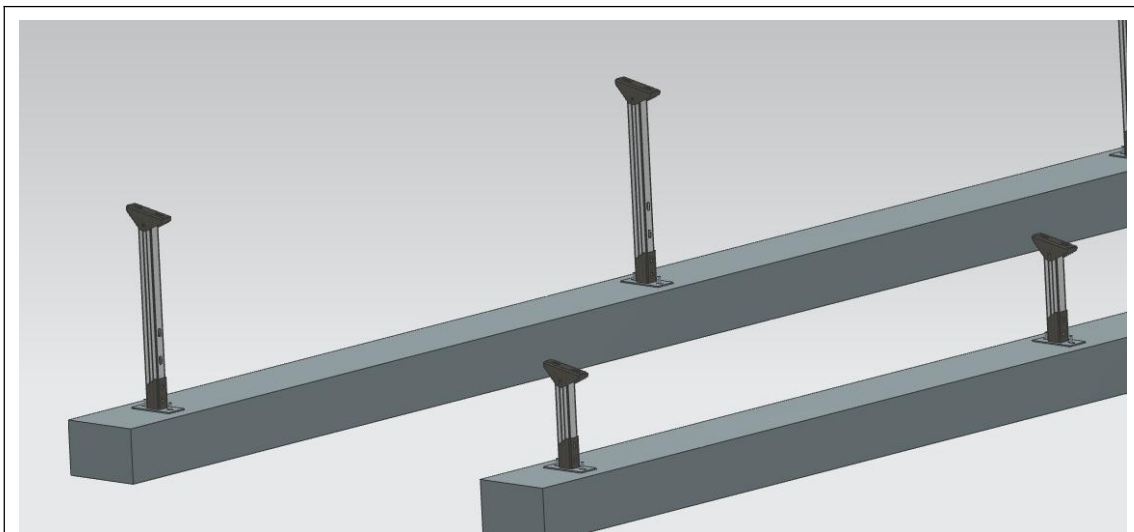

2.1 安装固定横杆

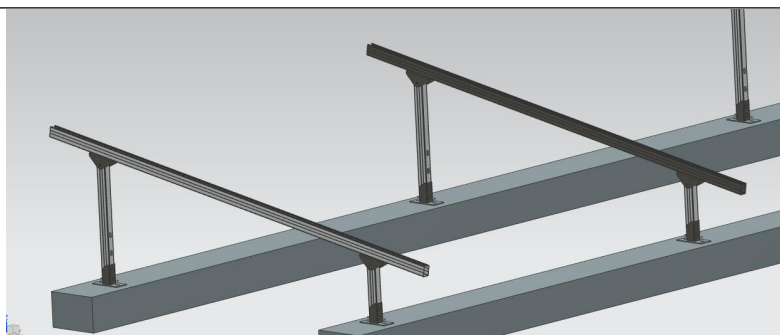


将横杆固定在三角连接件上，用 M10X20 的内六角螺栓固定用两个平垫一个弹垫一个外六角螺母，先不拧紧螺栓

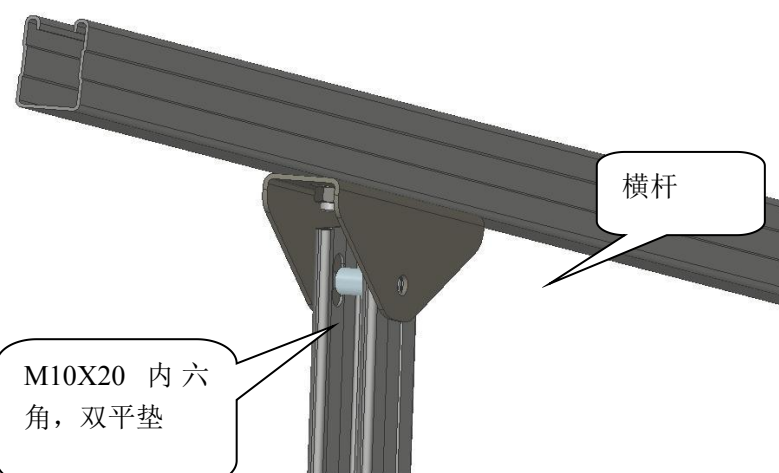




3.1 将斜支撑-3 与 2 个三角连接件与两个顶块预装

三角连接件与斜支撑处
用 M10X65 外六角螺栓
连接，一个平垫一个弹垫
一个外六角螺母

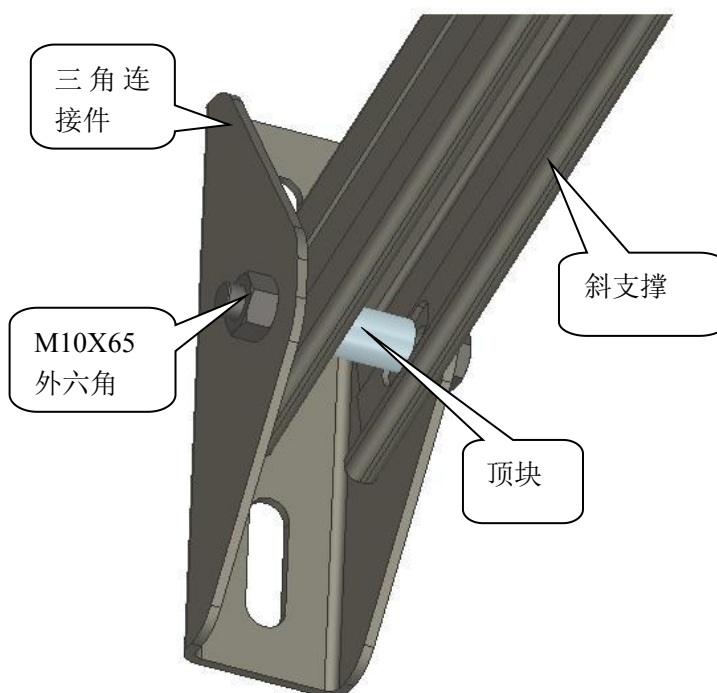

3.2 将预装好的斜支撑安装固定在后立柱与横杆上


用 M10X20 的内六角螺栓固定,装两个平垫一个弹垫一个外六角螺母,

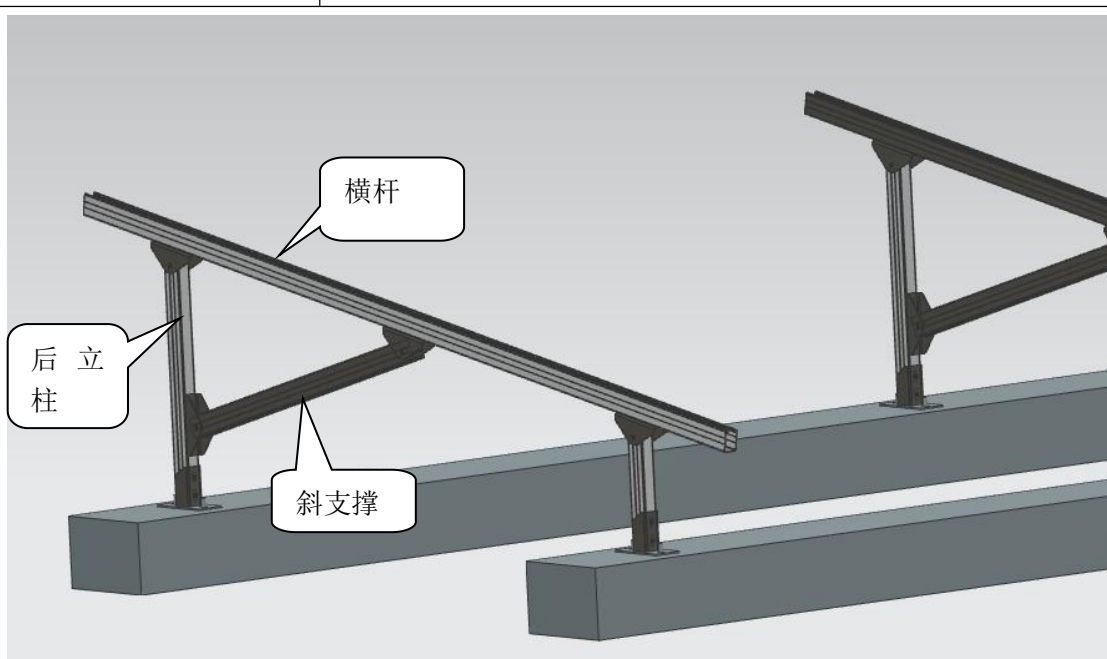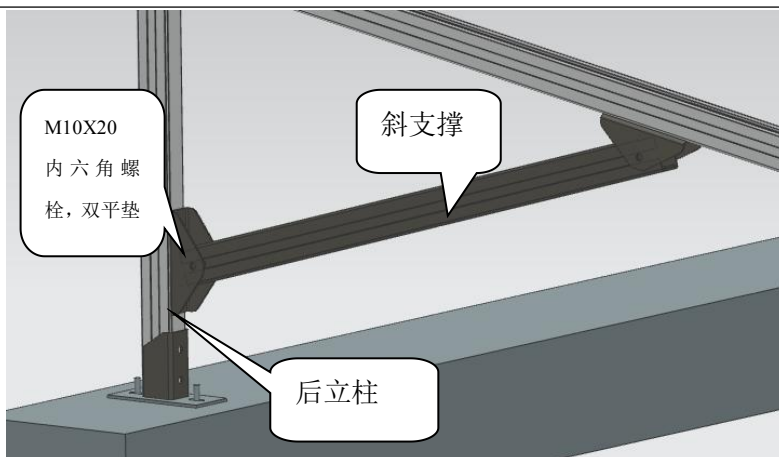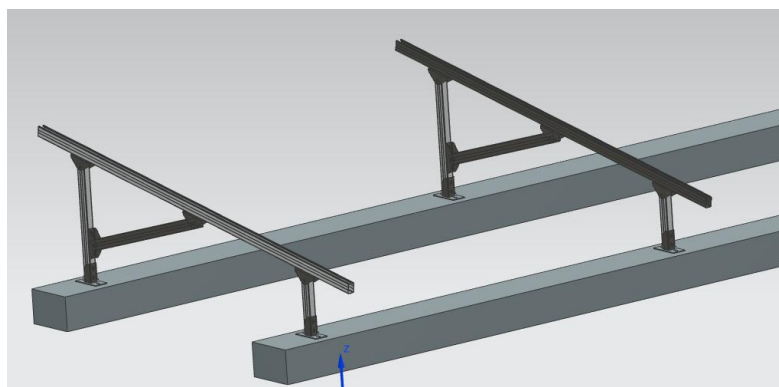

安装调平后, 拧紧所有的螺栓

4.1 安装固定导轨 (导轨的安装位置图及导轨长度查看施工图—J02)


导轨用 M10X35 的内六角螺栓一个平垫弹垫和一个 M10 方形螺母固定

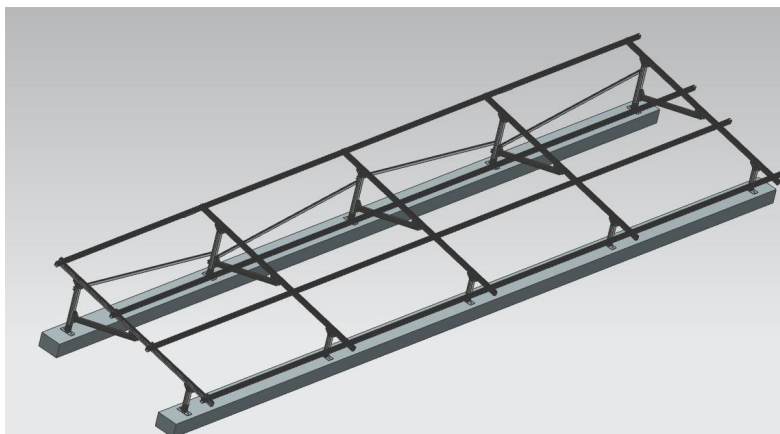

导轨

方形螺母
(M10)

横杆

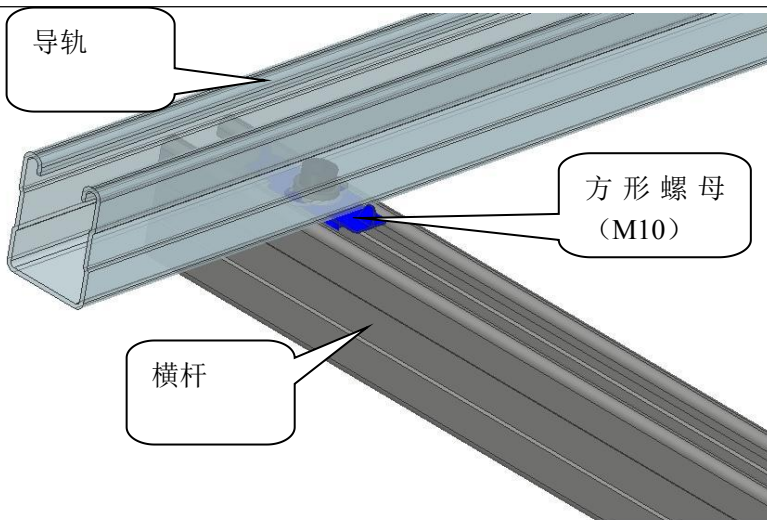

4.2 导轨的连接方式


每两根导轨连接用 M10*20 的内六角螺栓，配两个平垫一个弹垫一个六角螺母。

导轨

M10*20
内六角



导轨

导轨连接件

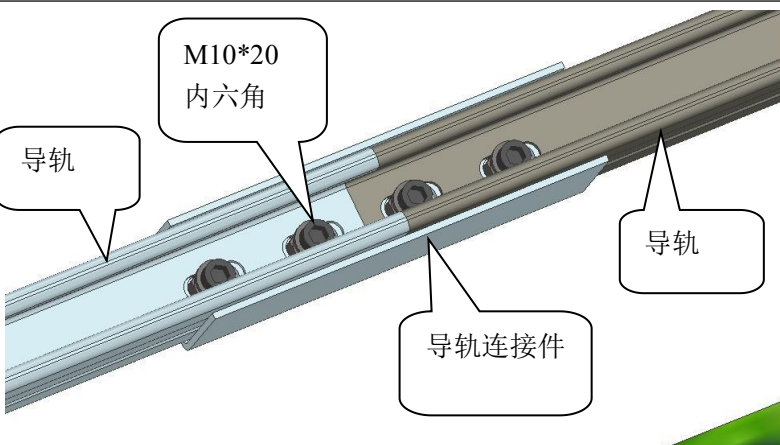

5.1 安装背拉杆-3

背拉杆安装固定在后立柱上，用 M10*35 的内六角螺栓一个平垫一个弹垫一个 M10 方形螺母固定

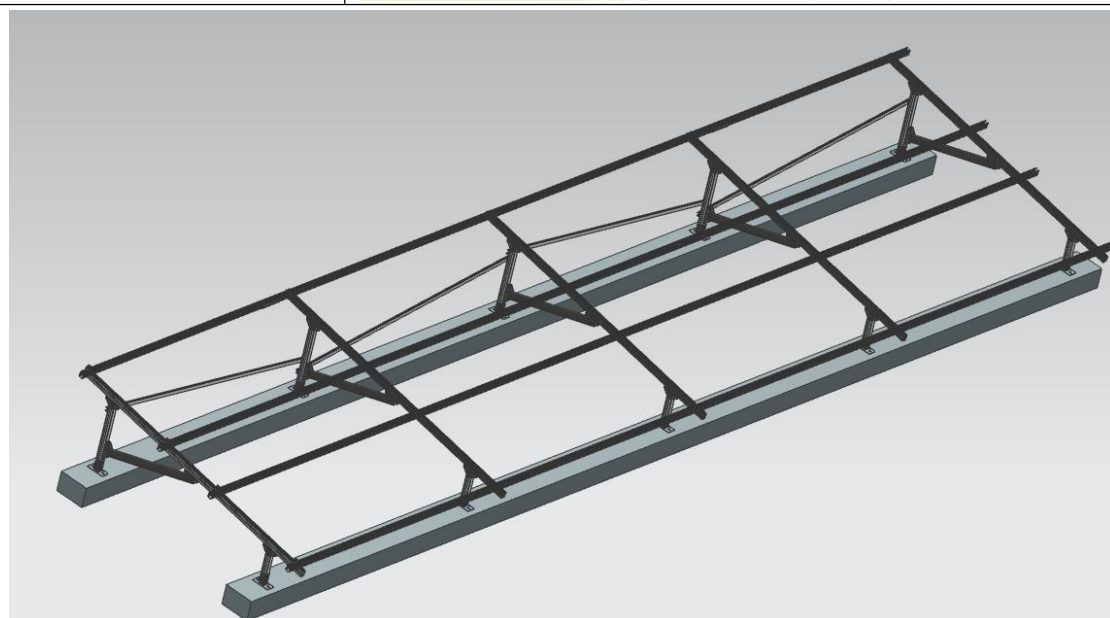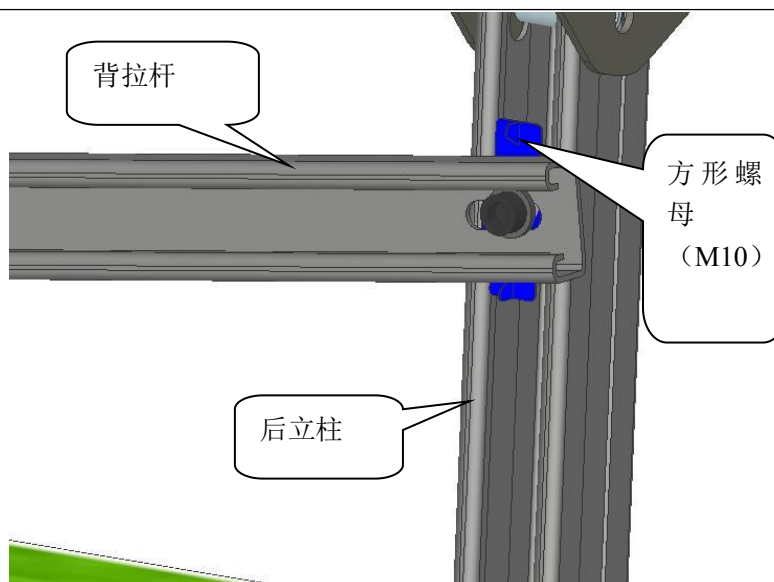

6.1 安装固定组件（组件安装位置查看施工图—J03）

